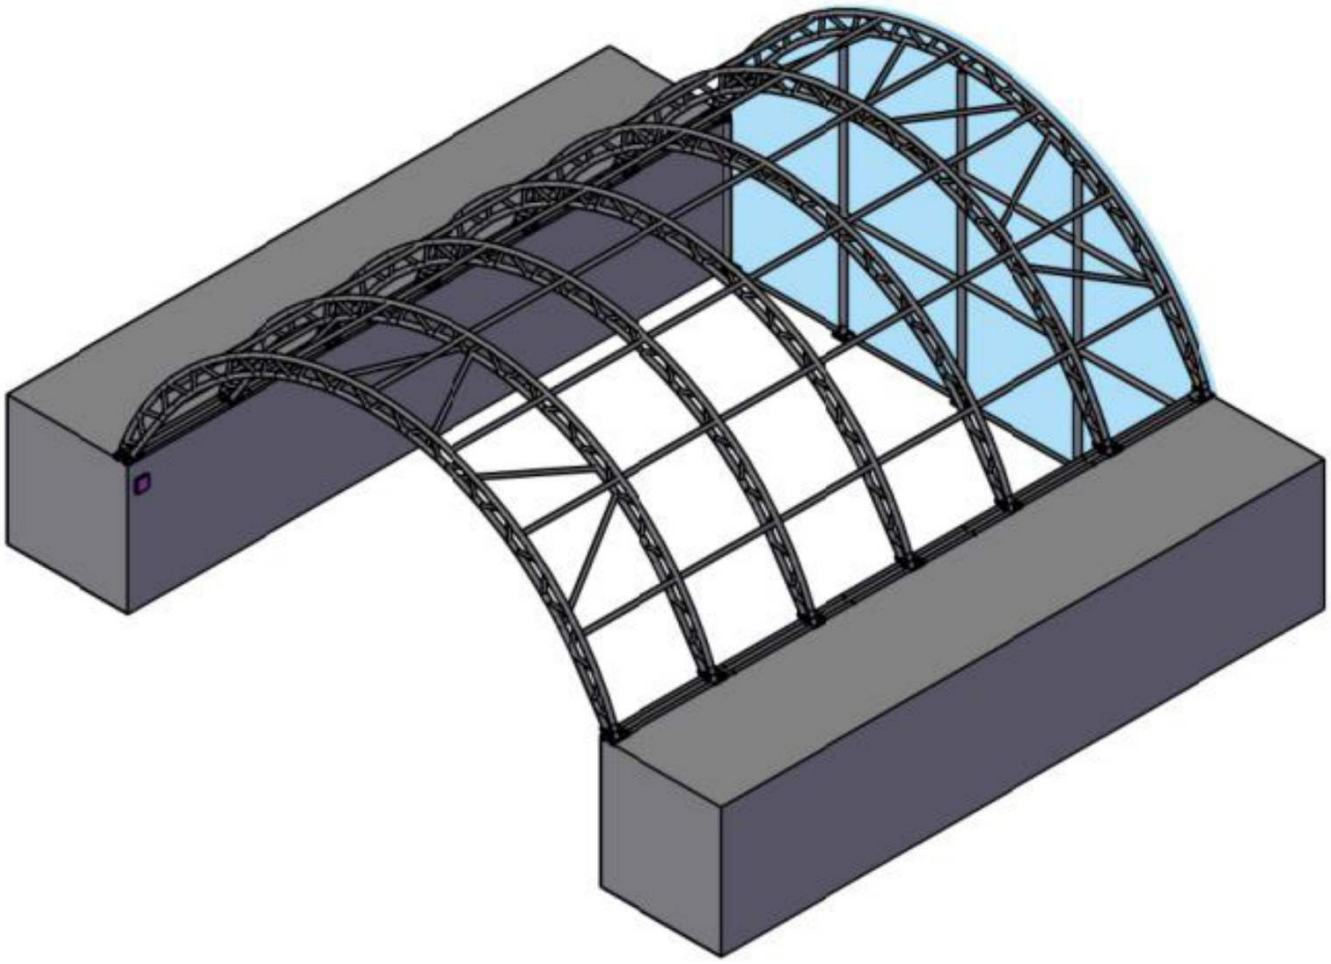


Kontajnerový prístrešok 10 × 12 m

Model C3340S · rozostup oblúkov 2 m · so zadnou stenou

C3340S
10 × 12 × 3,6 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	ŠÍRKA	DĹŽKA
C3340S	10 m	12 m

VÝŠKA	ROZOSTUP OBLÚKOV
3,6 m	2 m

DÔLEŽITÉ – PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta, montáž alebo údržba môžu spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Pre jednoduchšiu montáž je každý diel označený kódom uvedeným v zozname dielov – pri montáži sa riaďte týmito kódmi a výkresmi.

- Strešnú plachtu dostatočne napnite, aby sa na streche netvorili prevesy, a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dotiahnite.
- Platí to najmä pri montáži v chladnom počasí (na jeseň alebo v zime): plachta je vtedy tuhá, po oteplení a na slnku sa uvoľní a pred ďalšou zimou ju treba opäť napnúť.
- Majiteľ je zodpovedný za okamžité odstránenie snehu zo strechy, ak sa sneh nezošmykne sám.

BEZPEČNOSŤ PRI MONTÁŽI

1. Udržujte pracovný priestor čistý. Neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Prístrešok nestavajte pri snehových závejoch, na klzkom alebo mokrom mieste ani pri silnom vetre.
2. Deti musia byť mimo pracovného priestoru.
3. Nevykláňajte sa. Počas celej montáže udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu.
4. Montáž nevykonávajte pod vplyvom alkoholu ani drog. Pri užívaní liekov si prečítajte upozornenia v príbalovom letáku, či môžu ovplyvniť úsudok alebo reflexy. Ak máte akékoľvek pochybnosti, montáž nevykonávajte.
5. Počítajte s možným veterným počasím. Ak hrozí silný vietor, upevnite základy do betónu. Počas víchrice plachtu odstráňte.
6. Dávajte pozor na elektrické zdroje a zdroje tepla. Do blízkosti plachty neumiestňujte zdroje tepla a nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže aj používania. Pri montáži dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty medzi spony a rúry. Pri používaní zabezpečte dostatočné vetranie kvôli výfukovým plynom a iným nebezpečným výparom.

VYBAVENIE A NÁRADIE NA INŠTALÁCIU

Meracie pásmo · Šnúra na zarovnanie · Rebrík · Zváračka · Kladivo · Kľúč · Nožnice


SKONTROLUJTE DODÁVKU

ZOZNAM DIELOV

Zoznam dielov modelu C3340S pre rozostup oblúkov 2 m.

Č.	Názov dielu	Ks
L1–L5	Ľavá spodná štvorcová rúra	5/1 sada
R1–R5	Pravá spodná štvorcová rúra	5/1 sada
5L	Ľavá základová doska	7
5R	Pravá základová doska	7
1	Horná (strešná) oblúková rúra	7
2	Bočná oblúková rúra	14
3	Spodná oblúková rúra	14
4	Pozdĺžna väznica	42
5	Šikmá podporná rúra	12
6	Spona (pre č. 5)	32 sád
7	Napínacia rúra	2 sady
8	Strešná plachta	1
9	Lano	1
10	Račňa (napínač)	14 sád
11	Račňa s háčikom	4
11A	Uholník na upevnenie strešnej plachty	4
12	Spojovacia železná doska pre štvorcové rúry	32
13	Záves na spojenie základu s kontajnerom	12
14	Bočná základová doska zadnej steny	2
15	Bočná stojka zadnej steny	2
16	Základová doska zadnej steny	3
17	Dolná stojka zadnej steny	3
18	Horná stojka zadnej steny	1
18L	Ľavá bočná horná stojka zadnej steny	1
18R	Pravá bočná horná stojka zadnej steny	1
19	Vodorovná rúra zadnej steny	6
20	Bočná horná vodorovná rúra zadnej steny	2
21	Spodná napínacia rúra zadnej steny	4

Č.	Názov dielu	Ks
22	Predlžovacia rúra pri montáži na 40' HQ kontajner	5
23	Železná doska	2
24	Zváraná železná doska	5
25	Kotviaci kolík	10
26	Zadná plachta	1
27	Skrutka M8 × 70 mm	112 sád
28	Skrutka M10 × 90 mm	75 sád
29	Skrutka M12 × 40 mm	98 sád
30	Skrutka M12 × 110 mm	8 sád
31	Plastová zátka	12
31A	Štvorcová plastová zátka	8
32	Napínací popruh	14
33	Skrutka M10 × 30 mm	7 sád
34	Skrutka M10 × 110 mm	64 sád
35	Napínacia guľôčka	2

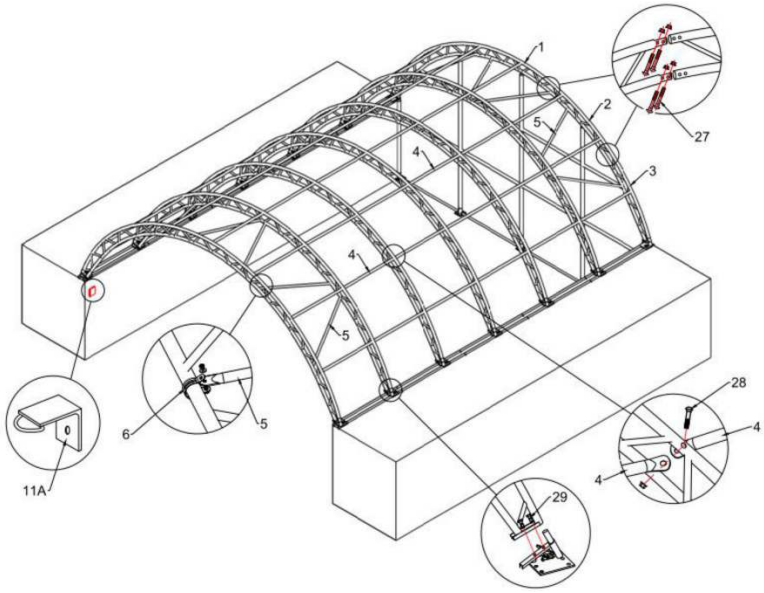


Obr. 1 – Celkový výkres s číslami dielov

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ A

INŠTALÁCIA ZÁKLADOV


Podľa obr. 2 umiestnite základové dosky na kontajnery. Rozmery sú uvedené v metroch.

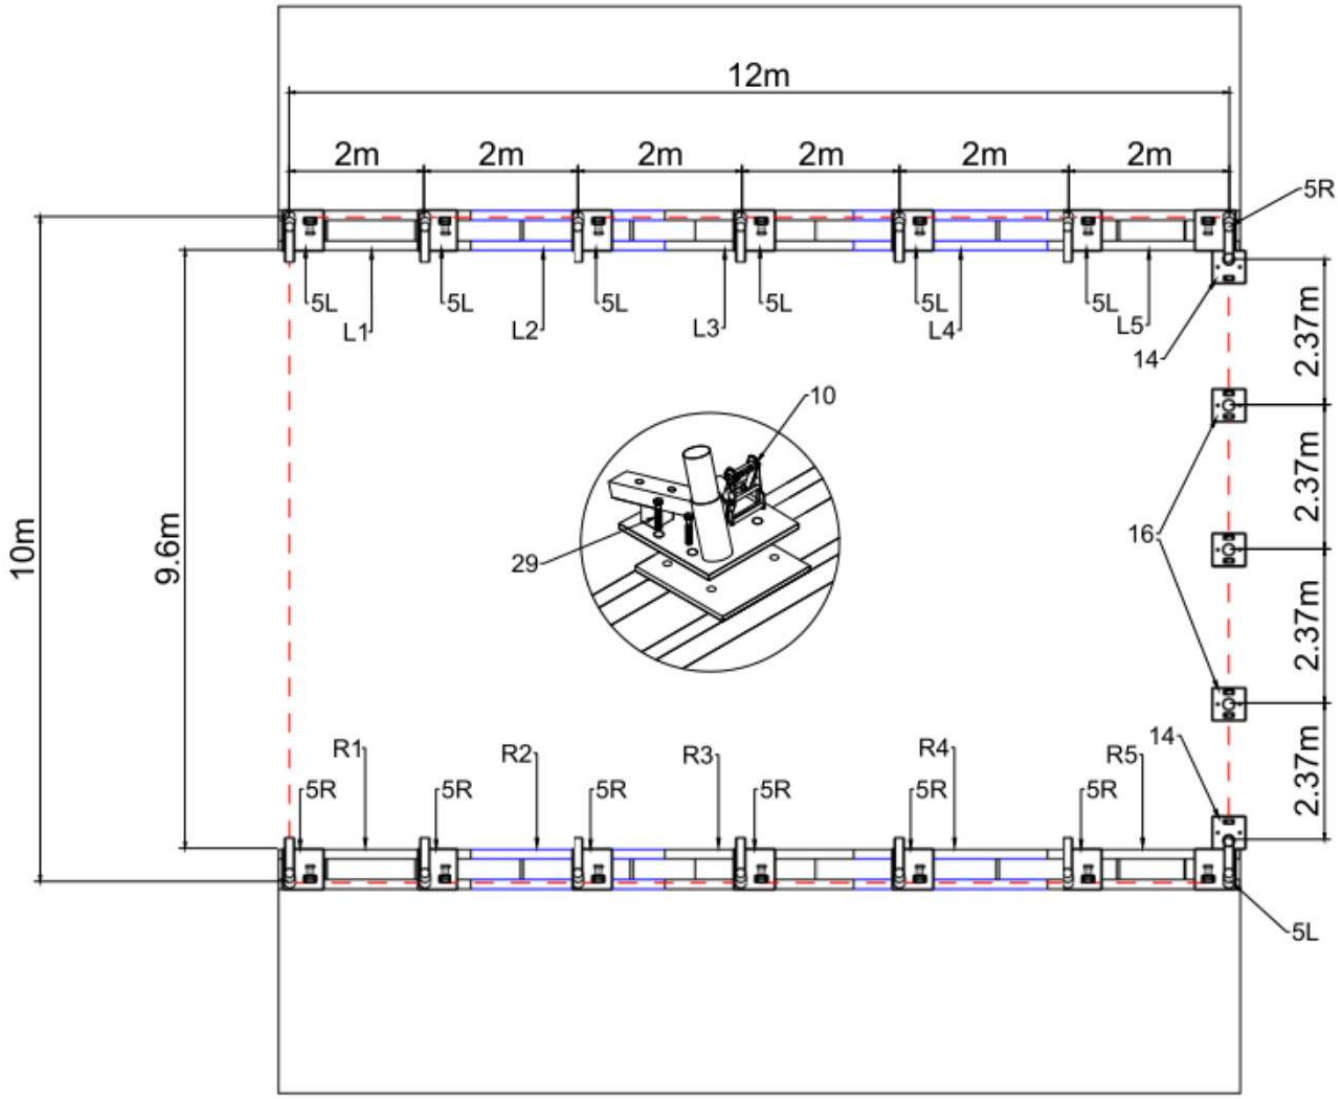

Obr. 2 – Rozmiestnenie základových dosiek (rozmery v m), detail pätky s račňou č. 10 a skrutkami č. 29

1 Rozmery sa merajú od stredu po stred rúr. Podľa obr. 2 si overte umiestnenie základových dosiek. Uistite sa, že základy sú do pravého uhla.

2

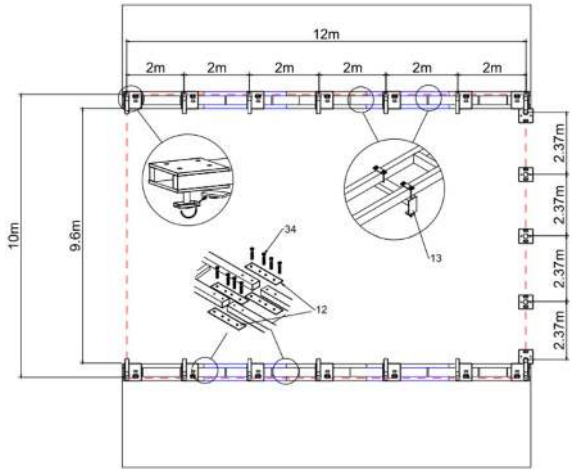

Obr. 3 – Spojenie štvorcových rúr doskami č. 12 a závesy č. 13

Spodné štvorcové rúry L1–L5 a R1–R5 spojte spojovacími železnými doskami č. 12 a skrutkami č. 34. Rúry pripevnite ku kontajnerom závesmi č. 13 podľa obr. 3.


3

Všetky základové dosky je potrebné privariť ku kontajneru zváračkou.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ B

MONTÁŽ STREŠNÉHO RÁMU


1

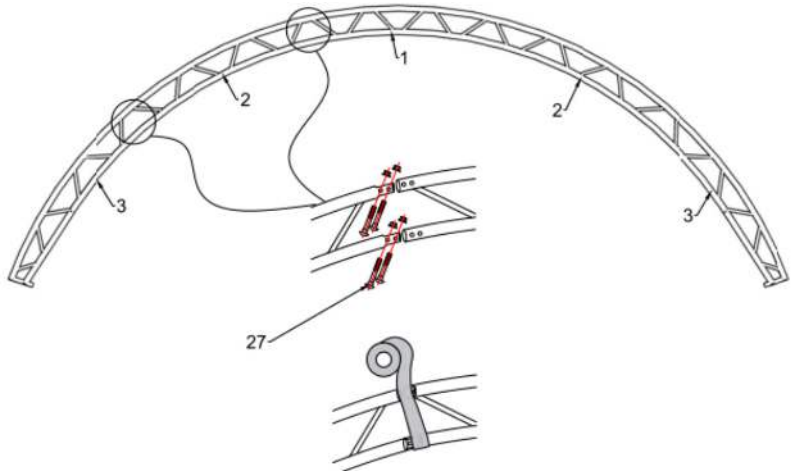

Obr. 4 – Zostava oblúka z rúr č. 1, 2 a 3

Podľa obr. 4 pripravte prvý oblúk rámu (pri prednom vstupe): jednu hornú oblúkovú rúru č. 1, dve bočné oblúkové rúry č. 2 a dve spodné oblúkové rúry č. 3. Spojte ich skrutkami č. 27 (M8 × 70 mm). Dbajte na smer skrutiek – skrutky neumiestňujte na vrchnú stranu oblúka, na ktorej bude ležať plachta.

2

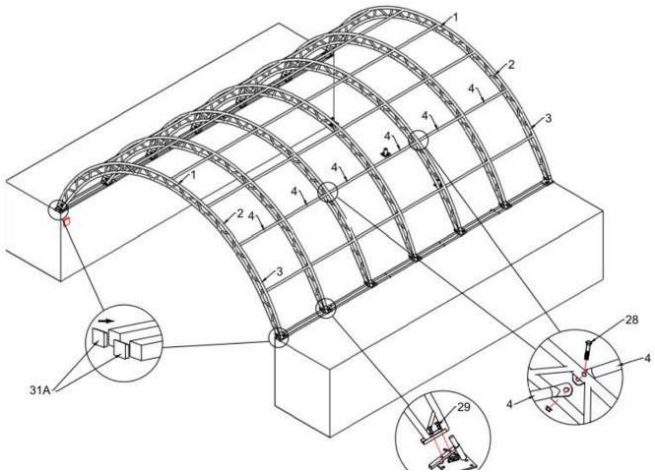


Obr. 5 – Osadenie oblúkov a pozdĺžne väznice č. 4

Prvý oblúk vložte do základových dosiek podľa obr. 5 a zaistite ho skrutkami č. 29 (M12 × 40 mm).

3

Rovnakým postupom osaďte a upevnite druhý oblúk. Potom medzi oba oblúky pripojte pozdĺžne väznice č. 4 skrutkami č. 28 (M10 × 90 mm) podľa obr. 5. Do koncov štvorcových rúr vložte štvorcové zátky č. 31A. Postupne nainštalujte všetky ďalšie oblúky rámu.

4

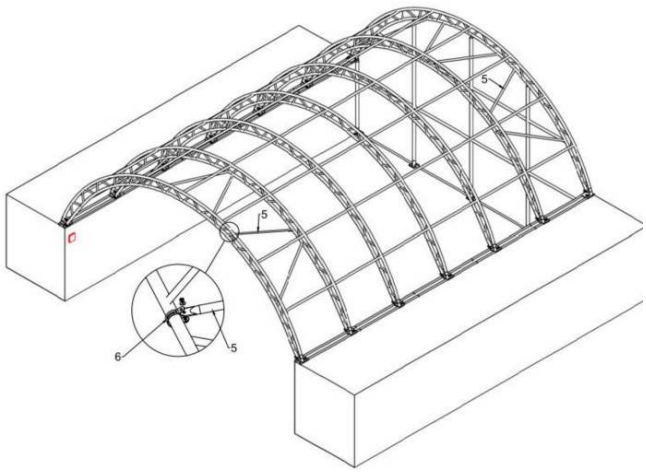

Obr. 6 – Šikmé podporné rúry č. 5 a spony č. 6

Nakoniec nainštalujte šikmé podporné rúry č. 5 pomocou skrutiek a spôn č. 6 podľa obr. 6. Rám montujte postupne podľa tohto postupu.


POZNÁMKA

Šírka oblúka rámu bude mierne väčšia ako rozostup základových dosiek.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ C

ZADNÝ RÁM A ZADNÁ PLACHTA


1

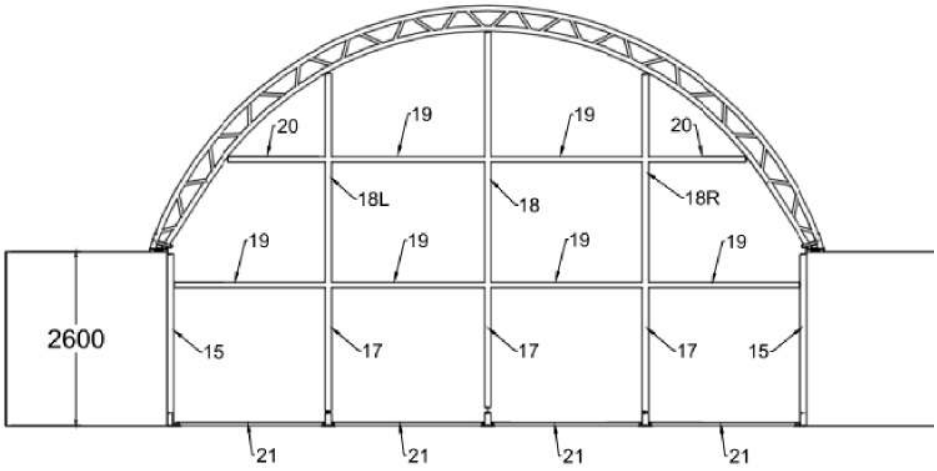

Obr. 7 – Zadný rám pri výške kontajnera 2 600 mm

Zadný rám zostavte podľa obr. 7 (výška kontajnera 2 600 mm): bočné stojky č. 15, dolné stojky č. 17, hornú stojku č. 18, bočné horné stojky č. 18L a 18R, vodorovné rúry č. 19, bočné horné vodorovné rúry č. 20 a spodné napínacie rúry č. 21.


2

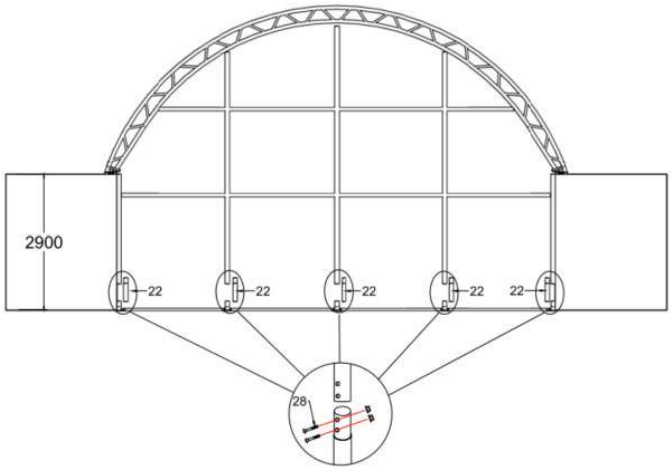

Obr. 8 – Zadný rám pri výške kontajnera 2 900 mm (predlžovacie rúry č. 22)

Pri montáži na 40' HQ kontajner (výška 2 900 mm) predĺžte stojky predlžovacími rúrami č. 22 a zaistite ich skrutkami č. 28 podľa obr. 8.


3

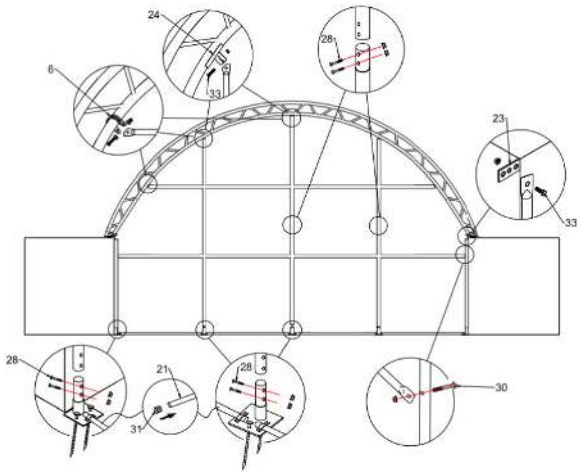

Obr. 9 – Detaily spojov zadného rámu

Spoje zadného rámu upevnite podľa obr. 9: stojky v základových doskách ukotvených kolíkmi zaistite skrutkami č. 28, spodné napínacie rúry č. 21 uzavrite zátkami č. 31, hore pripojte stojky k oblúku železnými doskami č. 23 a zváranými doskami č. 24 so skrutkami č. 33 a sponami č. 6. Bočné vodorovné rúry pripevnite skrutkami č. 30.

4

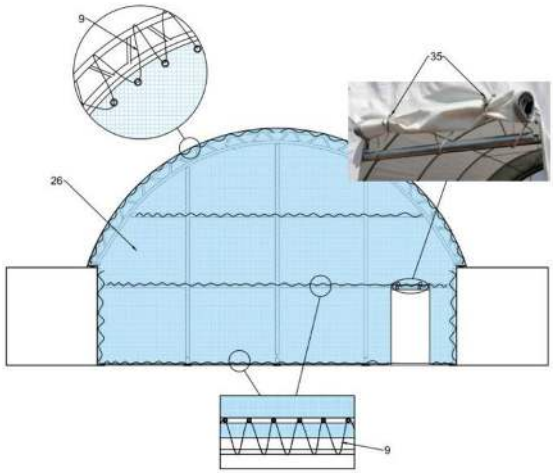

Obr. 10 – Zadná plachta č. 26 upevnená lanom č. 9

Nasaďte zadnú plachtu č. 26 a upevnite ju lanom č. 9 k oblúku a k spodným napínacím rúram podľa obr. 10. Zrolovanú plachtu vstupu zaistite napínacími guľôčkami č. 35.


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ D

INŠTALÁCIA STREŠNEJ PLACHTY

POZOR

Plachtu inštalujte na rám iba pri slabom vetre. Slabý vánok je na inštaláciu plachty najvýhodnejší: plachtu preťahujte cez oblúky tak, aby do nej vietor fúkal ako do plachty naplnenej vzduchom.


1

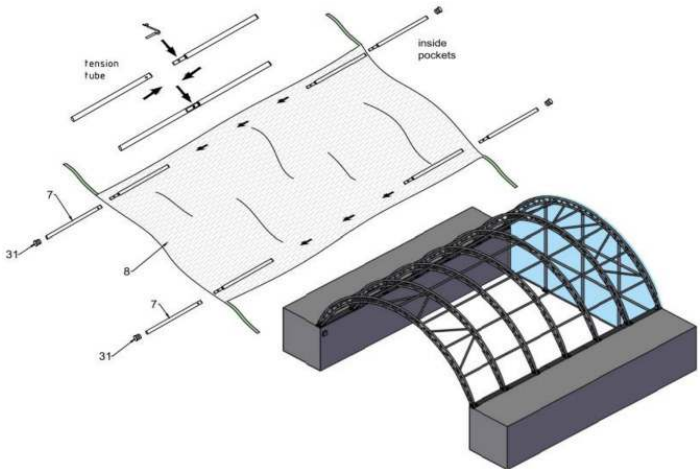

Obr. 11 – Napínacie rúry č. 7 vo vreckách strešnej plachty

Do vreciek na oboch bočných koncoch strešnej plachty č. 8 zasuňte napínacie rúry č. 7 a ich konce uzavrite plastovými zátkami č. 31.


2

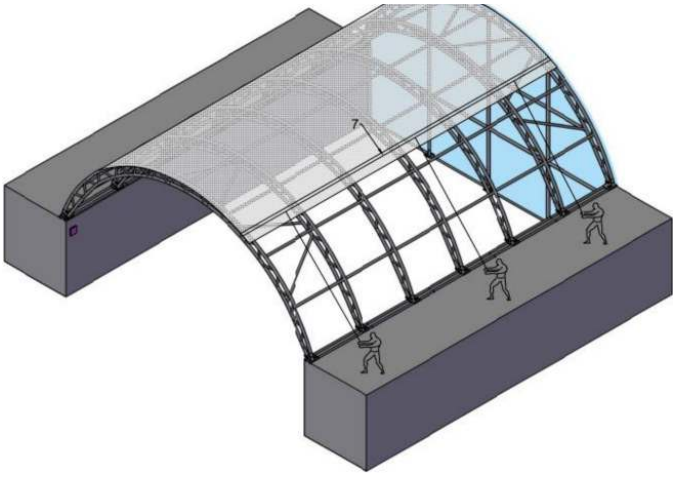

Obr. 12 – Preťahovanie strešnej plachty cez rám

Strešnú plachtu č. 8 položte na rám rovnomerne, opatrne a pomaly. Plachtu vyrovnajte tak, aby bola rovno a v strede rámu.

3

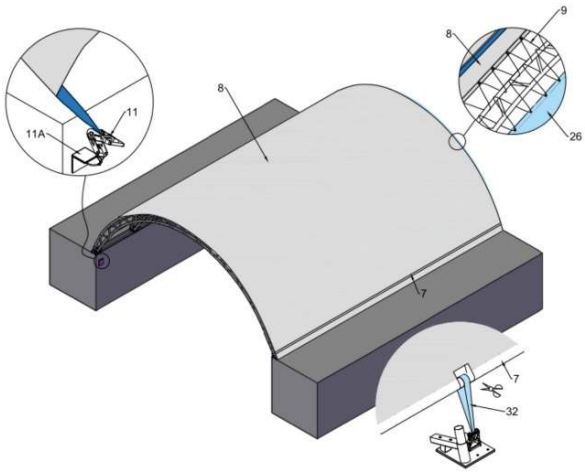

Obr. 13 – Upevnenie a napnutie strešnej plachty

Uholníky č. 11A pripevnite na každý kontajner a lanom č. 9 priviažte plachtu k obom krajným oblúkom. Nakoniec pripevnite strešnú plachtu k uholníkom račňami s háčikom č. 11 (obr. 13).

4

V plachte nad račňami č. 10 na základových doskách vystrihnite otvory (vrecká) a napínacie rúry č. 7 pripevnite napínacími popruhmi č. 32 podľa obr. 13. Do oboch koncov napínacích rúr nasaďte plastové zátky č. 31. Nakoniec plachtu priviažte lanom podľa obr. 13.

DÔLEŽITÉ

Strešnú plachtu za žiadnych okolností nenechávajte nepripevnenú, kým nie je dokončená konečná montáž a dotiahnutie. Postup je pomerne jednoduchý, ale na dosiahnutie rovnej a napnutej strešnej plachty bude potrebné napnutie niekoľkokrát doladiť.

ÚDRŽBA

ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE

- Strešnú plachtu kontrolujte a doťahujte každý mesiac – musí byť rovná a napnutá.
- Po niekoľkých mesiacoch používania a pred zimou plachtu opäť dotiahnite.
- Sneh zo strechy odstraňujte okamžite, ak sa nezošmykne sám.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.sk · hagro@hagro.sk
Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.